

Ant

Mounting instructions


Instructions d'installation



Mounting hole
Ø19 mm
Trou de montage
Ø19 mm



Remove protec-
tion paper from
adhesive
Retirer la protection
papier de l'adhésif

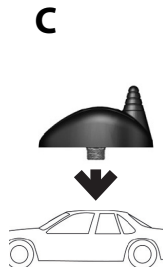


Torque nut 7 Nm
Couple de serrage
7 Nm



Whip length max
1100 mm
Longueur des brins,
max 1100 mm



Keep area (see picture) free from items
such as Taxi signs, ski-boxes or other roof
mounted utilities to avoid disturbance of
the GPS signal.
Pour ne pas dégrader la réception du signal
GPS, la zone indiquée doit être libre de tout
masque (gyrophare, galeries).

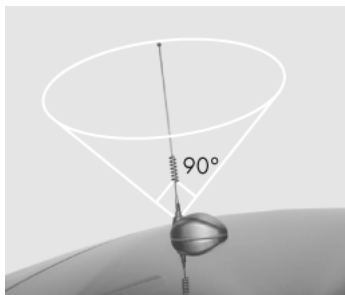

Important!

With a cable length exceeding 2.5 m, short
circuit the installed adapter cable before
connecting to the ANT/GPS to prevent ESD
damage to the GPS-LNA.

Important!

En cas d'installation avec des câbles de
longueur supérieur à 2,5 mètres,
relier le blindage du câble GPS
à la masse pour protéger
l'ampli GPS contre les
décharges électrosta-
tiques.



FME male for GSM or AMPS
FME mâle pour le GSM



FME female
for optional radiator
FME femelle
pour brin rayonnant
optionnel

SMA male for GPS
SMA mâle pour le GPS



Specifications are subject to change without prior notice.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SMARTEQ™
WIRELESS TELECOM

SMARTEQ Wireless AB
Enebyberg, Sweden
info@smarteq.se
www.smarteq.com